

無リン

アルカリ性

医薬用外劇物に該当しません




4kg

泡の違いが


洗浄力の差

業務用 スチームコンベクションオープン専用洗浄剤

# シリコン専用 クリーナー

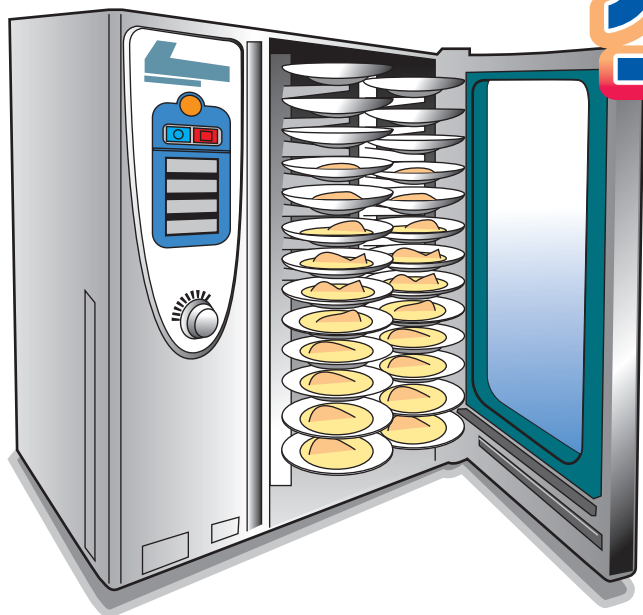

調理の世界にどんどん広がっている  
スチームコンベクションオープン。  
その汚れを落とすのにとても便利な洗浄剤です。

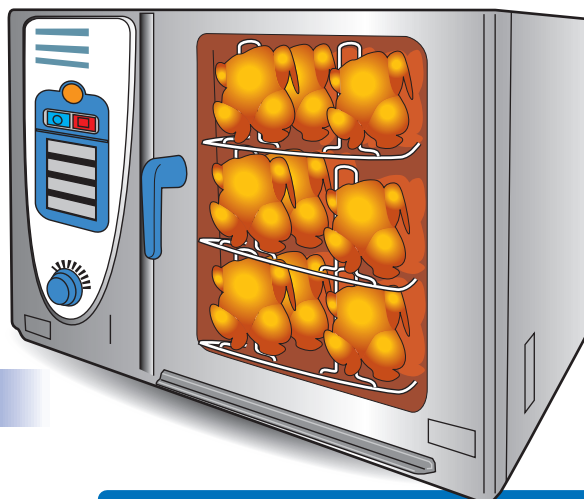

## 特長

### タレ落ちしにくい泡が汚れに効く

専用スプレーヤーまたは専用スプレーガンで噴霧すると、泡状になります。※1 タレ落ちしにくい泡なので汚れに長時間作用し、焼き付いた汚れを強力に分解します。

### ステンレスを傷めないから安心

洗浄力が強いのはもちろん、ステンレスを傷めません。※2 高価な機械にも安心して使えます。

※1:必ず原液でスプレーしてください。

※2:スチーム運転の状態で使用してください。くわしくは機械の取扱説明書に従って操作してください。

ソフトボトル容器ですので、使用後はつぶして折りたたんで容積を減らせます。

### 泡のタレ落ち度合いの比較テスト




テスト条件:

垂直に立てたステンレス板に専用のスプレーガンで原液を噴射し、30秒間放置した。


## 使用方法

- 1 庫内温度を50℃以下に下げた状態で、原液を庫内にスプレーする。

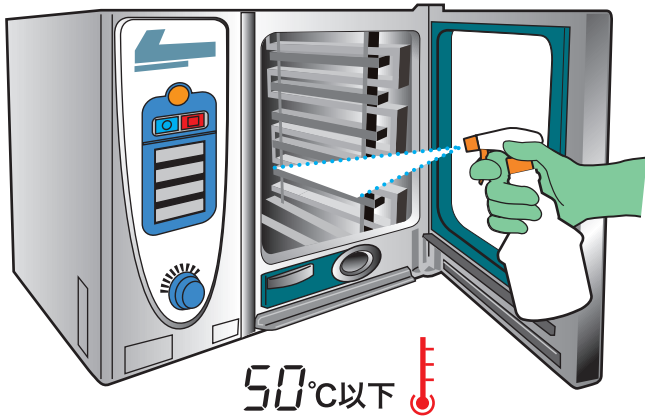


- 2 数分間放置した後、スチーム運転を約15分間行なう。

※くわしくは機械の取扱説明書をご確認ください。

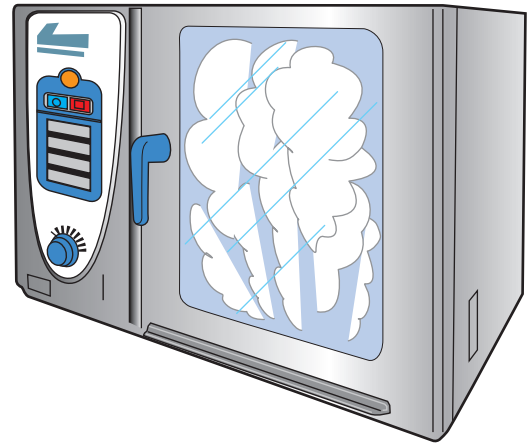

- 3 スチーム運転終了後、ホースなどを使って、きれいな水で庫内をよくすすぐ。

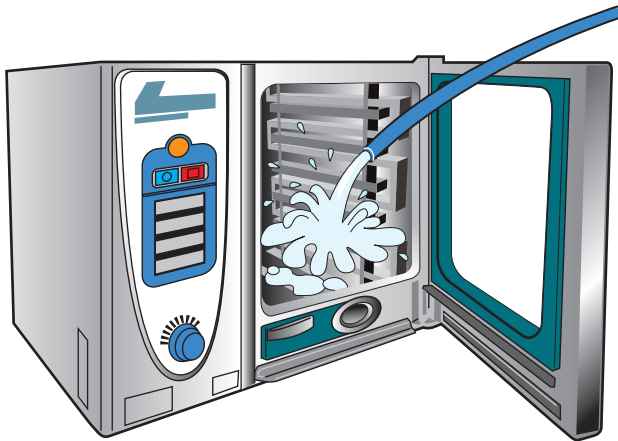

- 4 とくに汚れがこびり付いて取れない場合は、この洗浄作業をくり返す。

### 別売オプション



ポンプ式  
スプレーヤー(4L)  
品コード: 901190



広口ワイドスプレーガン付き  
ポリ容器  
品コード: 900062

※スプレーガン付きポリ容器(細口)の品コードは901141

### 商品データ

品名	スチコン専用クリーナー 4kg
荷姿	4kg×2本/ケース
商品外寸	長さ203mm×幅124mm×高さ254mm
ケース外寸	長さ270mm×幅212mm×高さ261mm
積重可能段数	3段(40℃、湿度90%の場合)
商品コード	230250
JANコード	4975657230093
ITFコード	14975657230090

比較テストの結果は2009年5月時点のものです。

### 成分表示など

◆液性	アルカリ性
◆成分	アルカリ剤 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム 界面活性剤 アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム 溶剤 金属イオン封鎖剤 安定化剤
◆使用量の目安	1m <sup>2</sup> に対して約10mL噴射する。 (スプレーガン付きポリ容器の場合は約10回噴射)